

Prostogroove

Техрайдер

Состав группы:

GUITAR
BASS GUITAR
MIDI CONTROLLERS
KEYS 1 (MIDI)
KEYS 2 + BACK VOCAL
TRUMPET
TROMBONE
SAX TENOR/CLARINET
SAX ALTO
VOCAL LEAD

Обязательное оборудование:

- PA система известных райдерных брендов EV, JBL. Будем рады поработать на классе LA, D&B, MeyerSound. 3- 4-х полосная, top+sub, заранее отстроенная, с равномерностью АЧХ +/- 3dB. Мощность в соответствии с размерами и типом площадки. При необходимости + front +delay – на усмотрение вашего инженера по акустике.
- Микшерный пульт: минимум 24 канала. Цифровой (с точкой доступа wi-fi и планшетом) или аналоговый с 4х полосным эквалайзером на каждом канале (2 полные параметрики) + обработка outboard rever/delay (Lexicon, TC El.)
- 5 мониторов, мощностью минимум 300 Вт, корпус не пластик, объединенных в 2 мониторные линии (см. stage plan)
- 1 гитарный комбик + SM57
- 1 басовый комбик + DI
- 7 микрофонных стоек типа журавль
- Микрофоны: 2 вокальных (lead, back) – shure beta87/beta58, 6 инструментальных (труба – sm57, тромбон - sm57, саксофон-альт – sm57, саксофон-тенор – динамический микрофон с креплением на прищепке, кларнет sm81, гитара - sm57).
- DI – 3 шт.: 2 под миди-контроллеры, + 1 бас-гитара

- Диджейская стойка типа Athletic JJ-T или любая ровная твёрдая поверхность не меньше 100x30 см диаметром, высотой на уровне пояса (можно обыкновенный компактный стол или кейсы от музыкального оборудования) – *под миди-контроллеры*

По согласованию:

- Двухъярусная стойка - *под клавиши*
- 2 гитарные стойки (*бас-гитара и электроакустическая гитара*)
- Стойка для ноутбука типа Roland SS-PC1 или прочный пюпитр типа Basix BSX F900.722 или кейс от музыкального оборудования – *рядом с клавишными*
- Клавиши Casio CDP-200 (не младше), или любые электронные пианино с 88 взвешенными клавишами. Как вариант – Yamaha серии P и NP, или Nord Stage 2. Обыкновенный синтезатор или акустическое фортепиано – невозможны. Возможен вариант электронного рояля (*тогда в стойке нет смысла*)
- Вся необходимая коммутация.
- С собой привозим 4 DI для подключения 2х каналов клавиш и 2х каналов миди-клавиш

Все оборудование должно быть подключено до начала саунчека, проведен line-check каналов. Саундчек проводится 1,5-2 часа без учета коммутации оборудования.


Бытовой райдер

- Наличие гримерки на 10 человек или помещения с возможностью оставить личные вещи, кейсы инструментов, возможностью переодеться. В холодное время года обязательно отопление или обогрев гримерки
- 9 бутылок 0,5 негазированной воды или наличие кулера со одноразовыми стаканами
- Горячая вода и чай на одного человека

По всем вопросам:

Художественный руководитель: +7911-135-5997 – Геннадий

Директор: +7921-589-3772 – Валерий

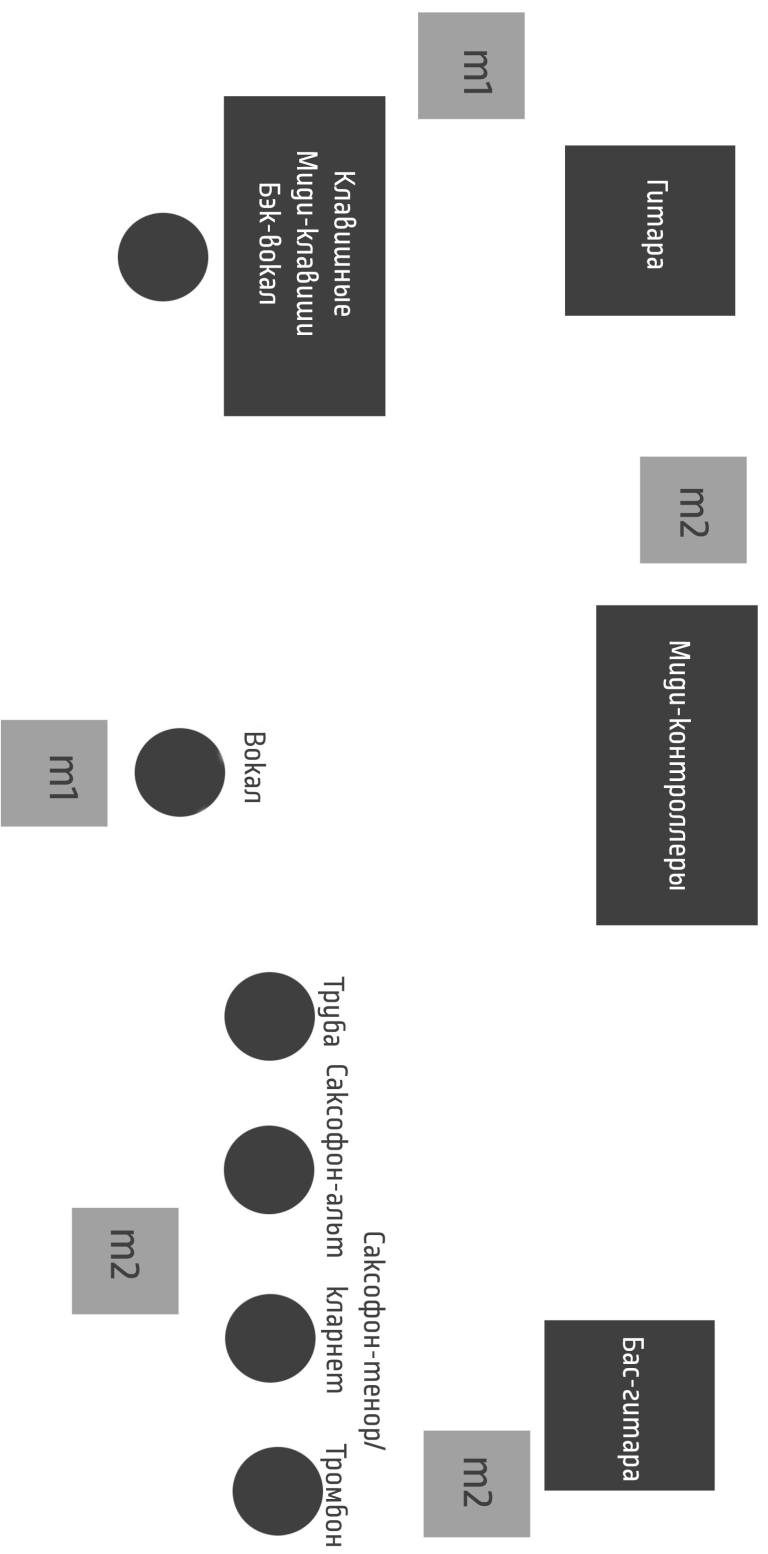

Возможна противоположно зеркальная расстановка.